



Delegación y Degradación Active Directory

Iván Martín Carretero



Índice

Delegación y Degradación Active Directory	1
1. Salida dcdiag	2
2. Creación de Consola	3
3. Instalación de Active Directory	5
4. Delegación de la administración	6
5. Degradar Controlador de Dominio	8



Delegación y Degradación Active Directory

1. Salida dcdiag

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.1817]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\vboxuser>
C:\Users\vboxuser>dcdiag
Directory Server Diagnosis

Performing initial setup:
  Trying to find home server...
  Home Server = pomelo
  * Identified AD Forest.
  Done gathering initial info.

Doing initial required tests

Testing server: Default-First-Site-Name\POMELO
  Starting test: Connectivity
  ..... POMELO passed test Connectivity

Doing primary tests

Testing server: Default-First-Site-Name\POMELO
  Starting test: Advertising
  ..... POMELO passed test Advertising
  Starting test: FrsEvent
  ..... POMELO passed test FrsEvent
```

Abriremos el **cmd** y ejecutaremos el **comando dcdiag** para verificar el estado del controlador del dominio


```
..... InformaticoMedac.actividad2 passed test Intersite

C:\Users\vboxuser>netdom query fsmo
Schema master           pomelo.InformaticoMedac.actividad2
Domain naming master    pomelo.InformaticoMedac.actividad2
PDC                     pomelo.InformaticoMedac.actividad2
RID pool manager        pomelo.InformaticoMedac.actividad2
Infrastructure master    pomelo.InformaticoMedac.actividad2
The command completed successfully.

C:\Users\vboxuser>
```


Ahora ejecutaremos el **comando netdom query fsmo** que sirve para verificar que servidor es el que tiene asignados los roles FSMO de Active Directory

2. Creación de Consola

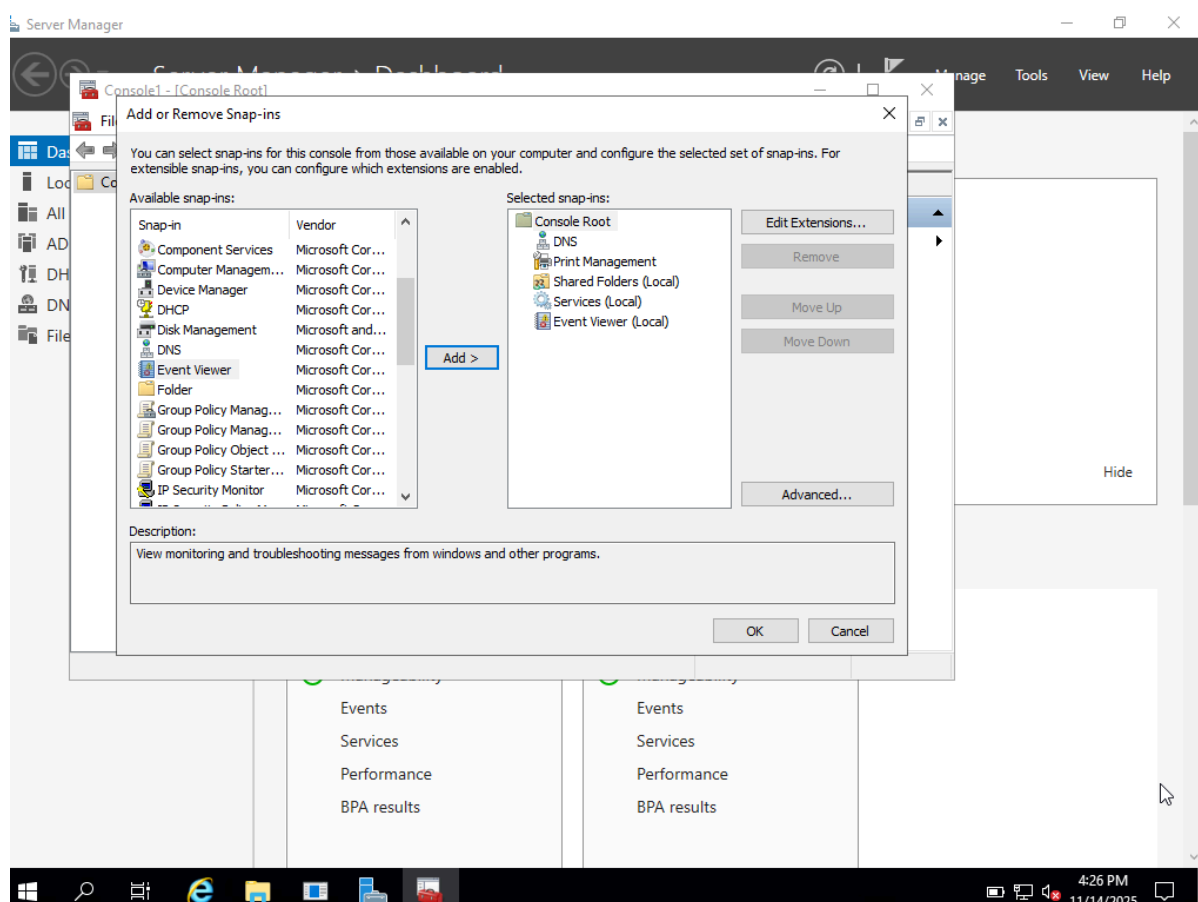


Para crear una consola nueva tendremos que abrir el **MMC**, para eso le damos a **win + R** y escribimos **mmc** y nos saldrá una ventana con una carpeta, a la que le daremos a **agregar o quitar elementos**

Ahora elegiremos la **herramienta** que vamos a usar y la pondremos en el lado derecho **marcandolas** y dándole a **add** y le daremos a **ok** para agregarla

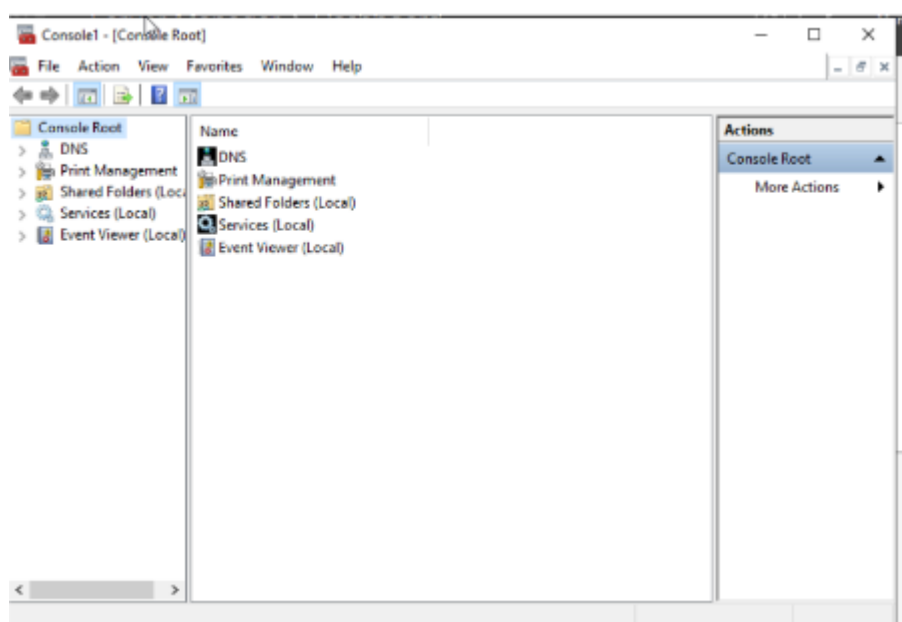


Ahora nos saldrá un mensaje de las herramientas que hemos seleccionado anteriormente y ya la tendríamos configurada

3. Instalación de Active Directory

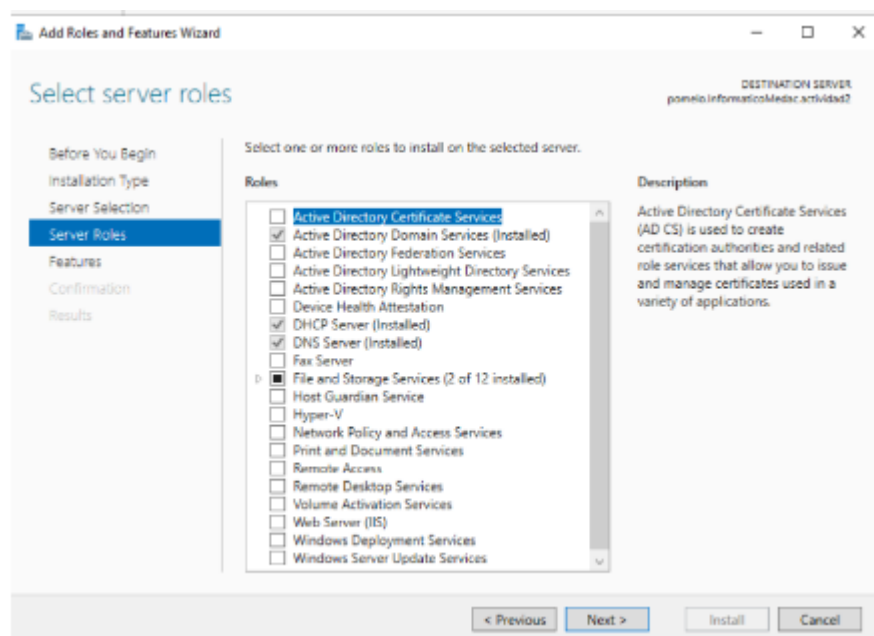


Para instalar los **roles** de **Active Directory** tendremos que darle a la parte **add roles and features**, le damos a **Server Roles** y ya elegiremos el rol que queramos instalar


4. Delegación de la administración

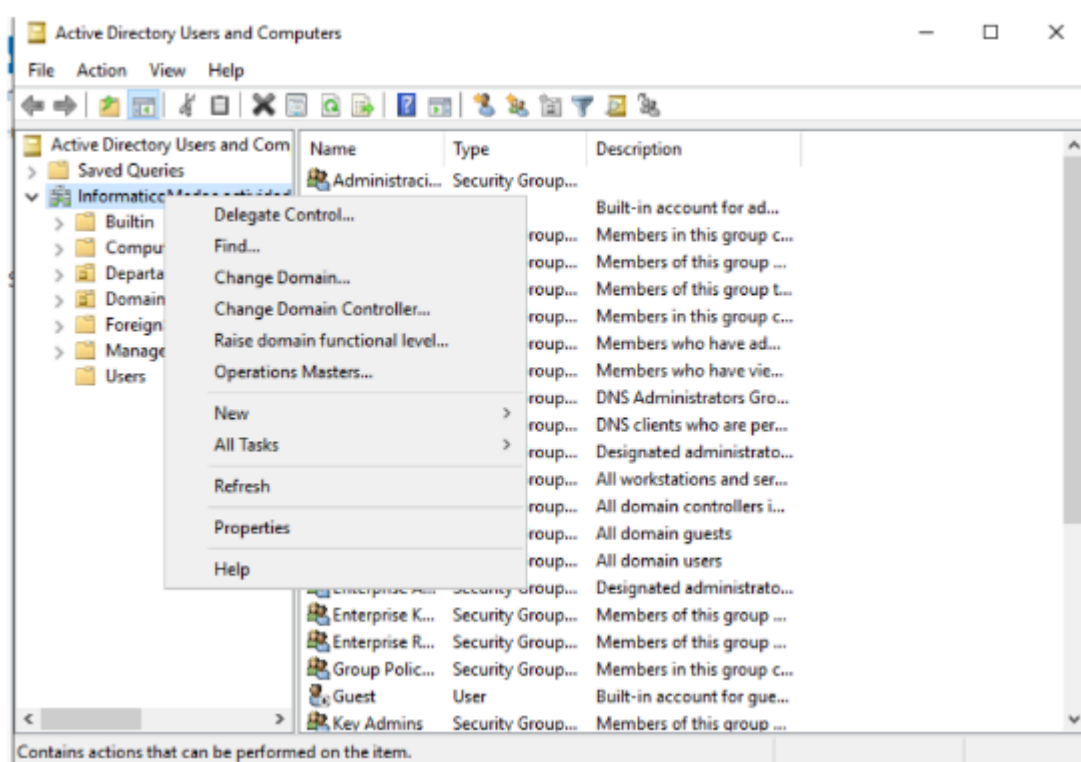

Lo que vamos a hacer es **delegar la administración** de un dominio en la parte de **Active Directory User and Computers**, seleccionamos el dominio y le damos **click derecho** y le daremos a la opción de **delegate control**

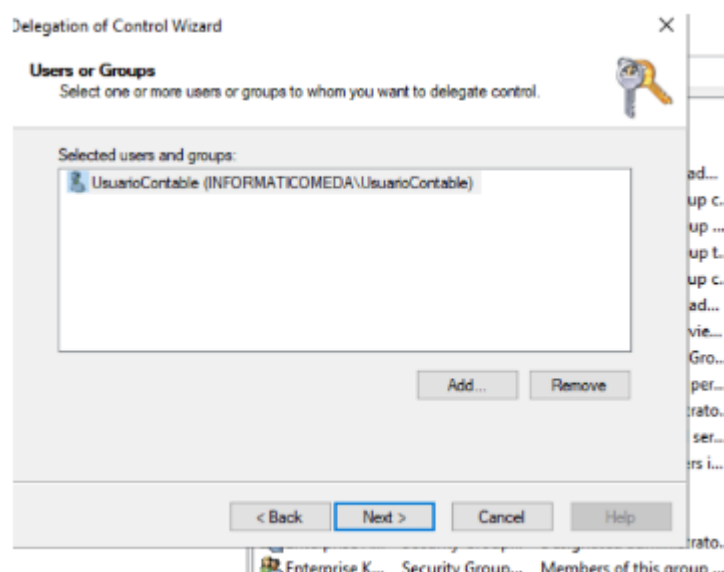

Aquí **agregaremos** al usuario **UsuarioContable** que será al usuario al que le delegamos el control y le damos a **next**

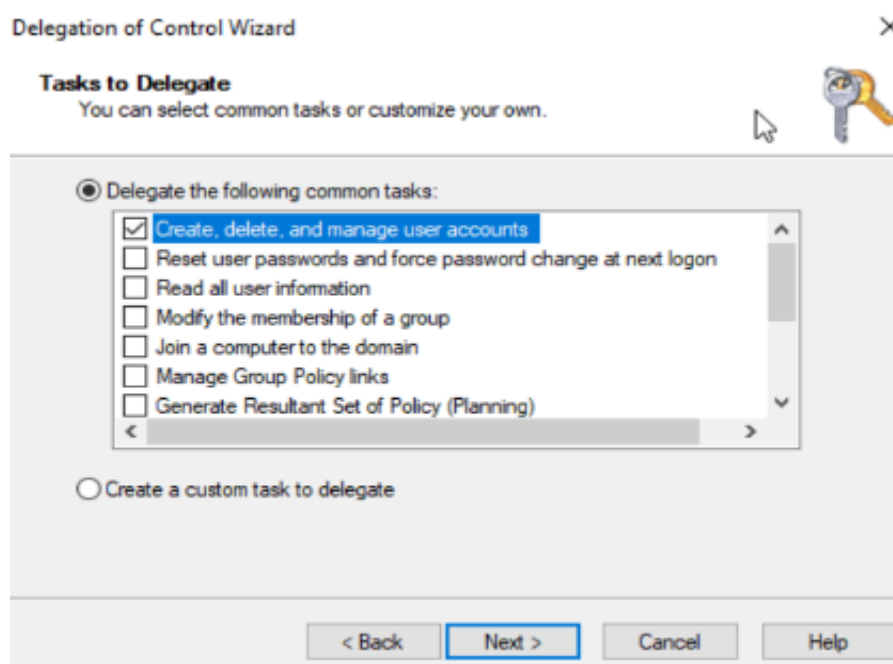


Aquí elegiremos las tareas que queremos **delegar**, en nuestro caso seleccionaremos




Crear, borrar y gestionar cuentas de usuario y Crear, borrar y gestionar grupos. Cuando los hayamos seleccionado le daremos a next


5. Degradar Controlador de Dominio

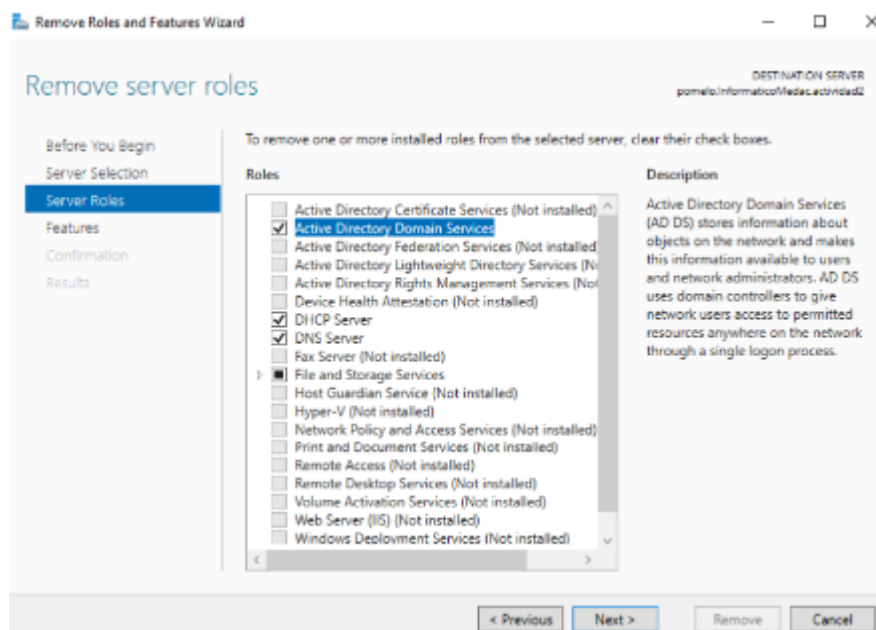

Ahora **degradamos roles** en el **Active Directory**, para eso le daremos al **administrador del servidor** y le daremos al **apartado** de **Active Directory Domain Services** para desmarcarla y quitarle ese rol

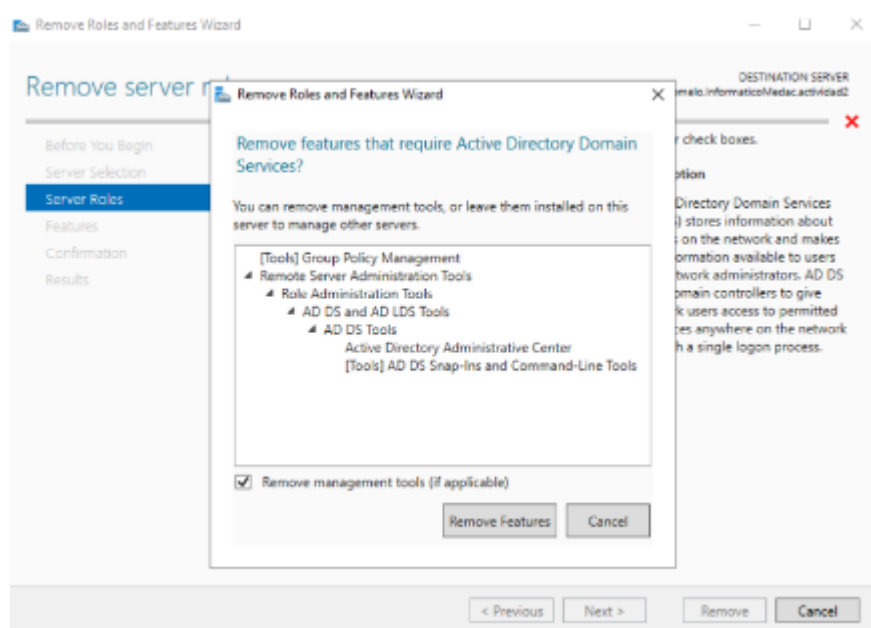


Ahora en esta pestaña nos preguntara si estamos **seguros** de **degradar** ese rol, en nuestro caso como estamos seguros le **daremos** a **remove features**

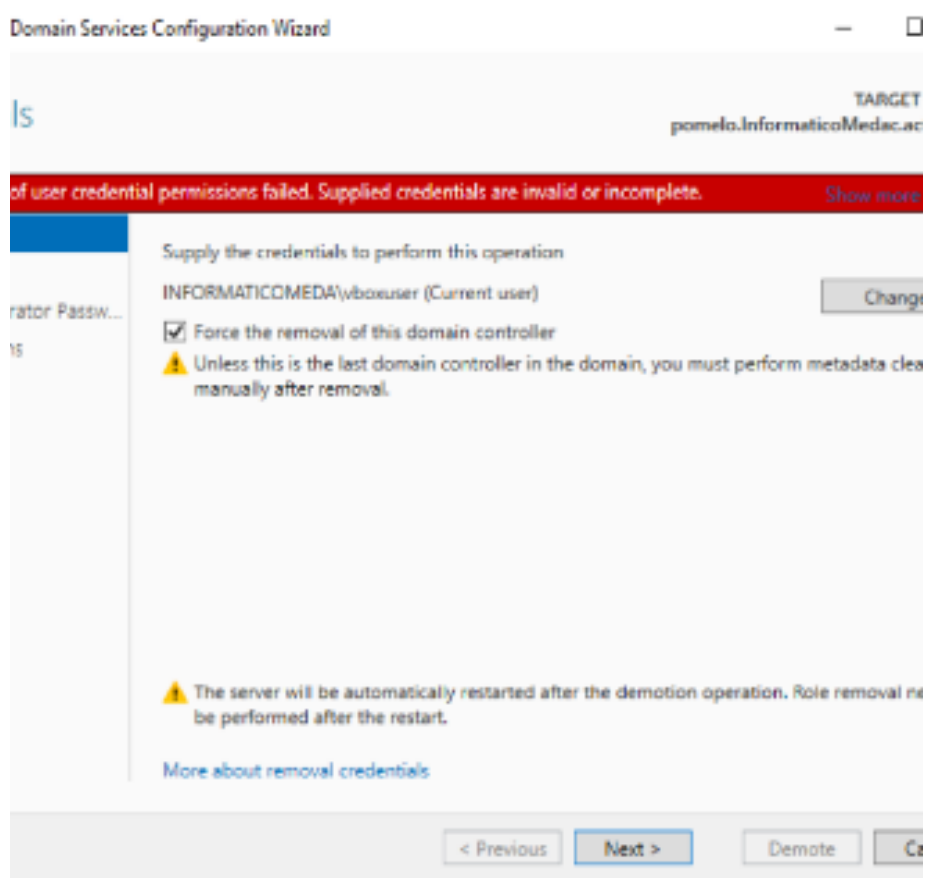


Ahora en esta pestaña seleccionaremos la **primera opción** que es para forzar que se borre el rol y le daremos a **next**

En la siguiente ventana nos pedirá las **credenciales** de nuestro usuario "root" para poder **borrar el rol** y le daremos a **next**

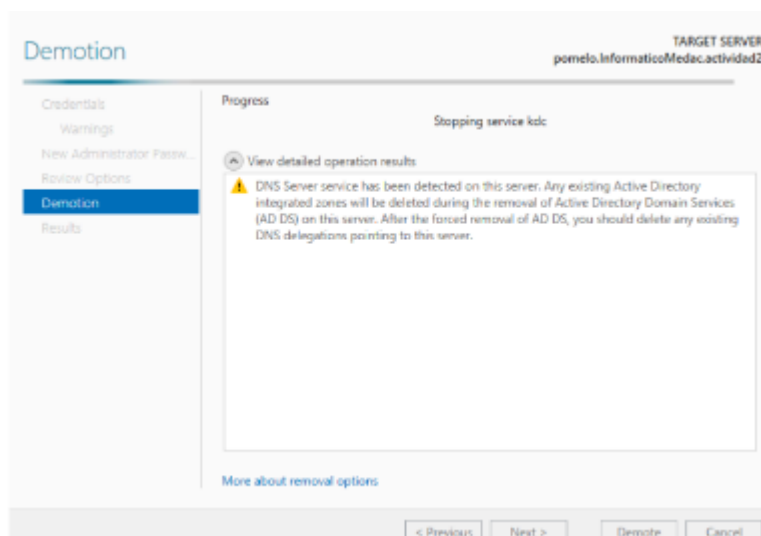


Por último nos saldrá este mensaje de advertencia, le **daremos** a **demote**. Ahora el servidor se **reiniciará** para coger las configuraciones correctamente

Una vez que se reinicio el servidor tendremos que **promover** el servicio de Active Directory **dándole** a la **banderita arriba a la izquierda**

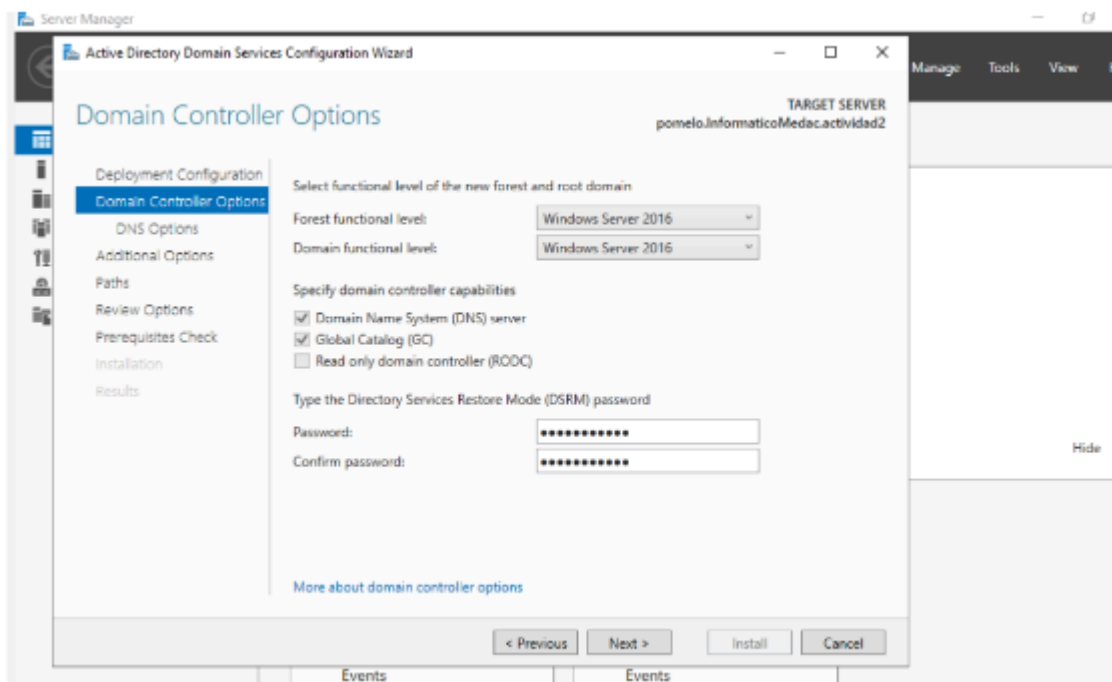



Ahora nos volverá a pedir las **claves** para confirmar que estamos **seguros** y **somos nosotros** y le daremos a **next**

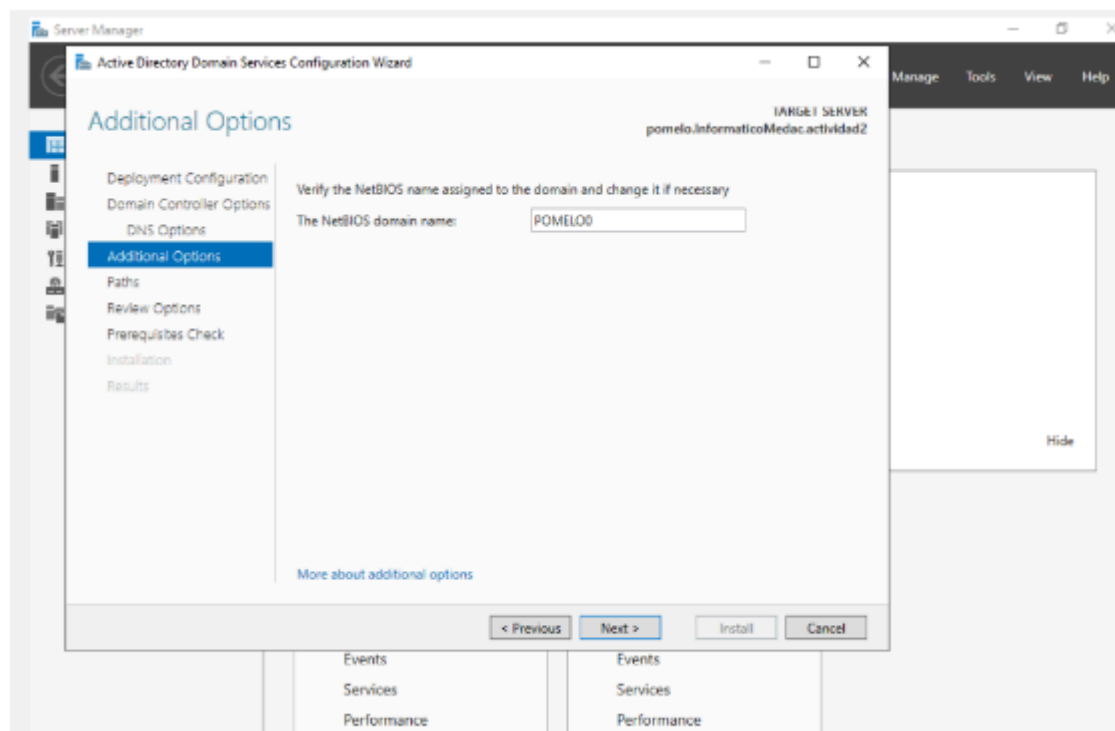

En esta ventana tendremos que poner el **nombre** de nuestro **dominio** y le daremos a **next**

Y ya por ultimo le **daremos** a **install** y ya tendríamos todo configurado y actualizado